

# Einbauanleitung

## Magnetische Kennzeichenhalter

### 1. Demontage der Stoßstange

Da ein Teil unserer Magneten auf die Hinterseite der Stoßstange eingeklebt werden müssen, empfehlen wir diese komplett zu demontieren.

### 2. Kennzeichen vorbereiten

Im nächsten Schritt wird das Kennzeichen für die Anbringung der Magneten vorbereitet.

Hierzu schleifen Sie das komplette Kennzeichen mit dem beigelegtem Schleifpapier an und reinigen Sie danach die angeschliffene Rückseite mit dem beigelegtem Alkoholtuch.

**WICHTIG:** Es dürfen keine Staubrückstände mehr auf dem Kennzeichen sein, da sonst die Haftbarkeit der Magnete nicht gegeben ist.

Fangen Sie nun an die Magnete auf das Kennzeichen aufzukleben. Beginnen Sie als erstes an den Ecken des Kennzeichens. Hier wird jeweils die Klebeschutzfolie vom Magneten abgezogen und dieser wird dann in einem Abstand von ca. 2,5 cm in jede Ecke geklebt.

Die anderen vier Magneten werden je nach Prägung des Kennzeichens gleichmäßig verteilt.

**WICHTIG:** Bitte die Magneten nur auf plane Flächen kleben. Diese dürfen nicht in die geprägten Ziffern hineinragen, da sonst die Haftbarkeit nicht gewährleistet ist.

Nachdem nun alle Magneten aufgeklebt wurden, diese noch mal fest anpressen.

Als nächstes wird die Schutzmatte aufgeklebt. Diese verhindert zum Einen, dass Kratzer/Beschädigungen an der Stoßstange entstehen, zudem schützt diese Matte auch die Magneten vor eindringendem Wasser. Hierzu muss beachtet werden, dass die Matte rundherum glatt (ohne Falten) aufgeklebt wird.

Wird ein kürzeres Kennzeichen verwendet, schneiden Sie bitte die Schutzmatte mit einer handelsüblichen Schere auf das richtige Maß.



Je nach Bauart der Stoßstange muss evtl. das Kennzeichen noch etwas gebogen werden, sodass alle Magneten auf der Stoßstangen anliegen.

### 3. Stoßstange vorbereiten

Sobald das Kennzeichen vorbereitet wurde, wird als nächstes die Stoßstange vorbereitet. Hierzu schleifen wir den Bereich an der hinteren Seite der Stoßstange mit dem mitgelieferten Schleifpapier an der Stelle an, wo später das Kennzeichen ungefähr sitzen wird. Nach dem Schleifen wird auch dieser Bereich mit dem zweiten mitgelieferten Alkoholtuch gereinigt, sodass hier keine Staubrückstände mehr vorhanden sind.

Nun erfolgt die Ausrichtung des Kennzeichens. Dazu halten Sie das Kennzeichen an die Stoßstange und nehmen zwei Magnete, wobei die Klebefolie nicht abgezogen werden darf.

Fixieren Sie nun diese beiden Magneten mit der linken und rechten Ecke vom Kennzeichen von hinten an der Stoßstange. Schieben Sie nun das Kennzeichen an die gewünschte Position.

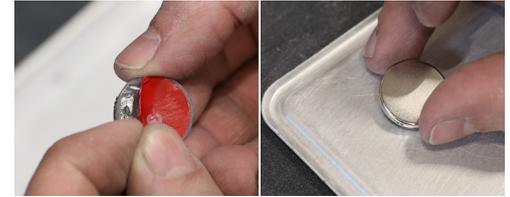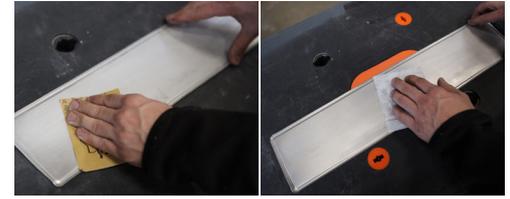

Wurde die optimale Position erreicht, fangen Sie an die restlichen Magnete einzukleben. Entfernen Sie die Klebeschutzfolien und führen Sie die Magnete knapp über der Oberfläche entlang. Findet der Magnet sein gegenüber, wird er angezogen und klebt sich fest an diese Position. Haben Sie die restlichen Magneten angeklebt entfernen Sie die beiden Magnete die zur Fixierung gedient haben und kleben diese auch fest.

Drücken Sie nun die Magnete noch einmal richtig fest.

**OPTIONAL:** Nehmen Sie nun Gewebeklebeband und überkleben Sie die einzelnen Magneten noch mal zusätzlich. Das schließt zum Einen eindringendes Wasser aus und gewährleistet somit einen noch besseren Halt.

**WICHTIG:** Für eine optimale Haltbarkeit empfehlen wir eine Ruhephase von ca. 24 Stunden für den Kleber der Magneten.

#### 4. Kennzeichen montieren

Bevor Sie die Stoßstange wieder montieren, testen Sie das Abnehmen und wieder Anbringen des Kennzeichens.

**WICHTIG:** Bitte das Kennzeichen niemals frontal vom Fahrzeug abziehen, sondern immer in eine Richtung (nach links, rechts, oben oder unten) wegziehen.

**Wir wünschen viel Spaß mit unseren magnetischen Kennzeichenhaltern!**

Bitte kontrollieren Sie in gewissen Abständen die Haftbarkeit der Magnete.

