DM AUTOTEILE

Anleitung BMW 3er G20/G21 Seitenschweller

§ 22 - 14110

REVISION: 01.01.2020

DM-Autoteile GmbH - Kruppstraße 53 - 59227 Ahlen - Tel.: +49 (0)23 82 / 7664 000 - www.dm-autoteile.de

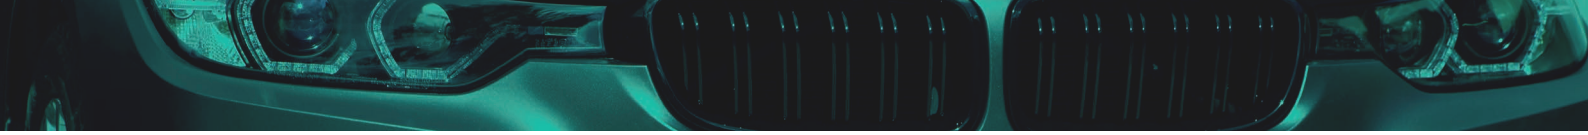

BITTE BEACHTEN!

Sehr geehrter Kunde,
diese Anleitung soll helfen, die DM Autoteile BMW 3er G20/ G21 Seitenschweller und ihre Komponenten an Ihrem Fahrzeug einfach und schnell zu montieren.

Grundvoraussetzung für einen reibungslosen Umbau ist die Benutzung einer Hebebühne. Um Beschädigungen zu vermeiden, empfehlen wir, den Umbau mit einer weiteren Person durchzuführen. Der Einbau erfolgt an den original Befestigungspunkten und sollte demnach binnen weniger Stunden umsetzbar sein.

ACHTUNG: Es ist generell ratsam, Arbeiten an Fahrzeugen von Fachleuten durchführen zu lassen. Ebenfalls kann die Montage durch einen Laien durchgeführt werden, jedoch übernehmen wir in diesem Fall keinerlei Haftung für das Produkt.

Nur ein fachgerechter und vollständig nach unserer Anleitung durchgeführter Umbau, ist für den Straßenverkehr zugelassen.

§ 22 - 14110

Benötigte Personen: **1 - 2**
Benötigte Zeit: **1 Stunde**

Die benötigten Hilfsmittel entnehmen Sie der Liste (Seite 3) “Was Sie noch benötigen“. Wir haben darauf geachtet, dass keinerlei Spezialwerkzeug benötigt wird.

Wenn Sie Hilfe brauchen, organisieren wir gerne den Einbau in unserer hauseigenen Werkstatt.

BMW 3er G20/G21 Seitenschweller
ist mit folgenden Modellen kompatibel:

BMW G20 Limousine (Bj. 2019 - Heute)
Sowohl passend für Serien oder M-Stoßstangen ab Werk.

BMW G21 Touring (Bj. 2019 - Heute)
Sowohl passend für Serien oder M-Stoßstangen ab Werk.

HINWEIS: Wahlweise mit oder ohne Ambiente Beleuchtung.

Version 01.2020 - BMW 3er G20/G21 Seitenschweller - Letzte Revision: 01.01.2020, 17:00 Uhr

© DM-Autoteile 2020

Lieferumfang:

4 teiliges Set Seitenschweller:

2x Seitenschweller links / rechts

2x Seitenschwelleransätze links/ rechts

WAS SIE NOCH BENÖTIGEN:

Werkzeug

1x Knarre mit 8er Nuss

1x 3M Klebeband

§ 22 - 14110

Version 01.2020 - BMW 3er G20/G21 Seitenschweller - Letzte Revision: 01.01.2020, 17:00 Uhr

© DM-Autoteile 2020

Montage:

Bild 1: Fahrzeug auf der Hebebühne

1. Fahrzeug auf die Hebebühne fahren.
2. Schrauben mit 8er Nuss unterhalb der Seitenschweller entfernen (siehe Bild 2).
3. Tür öffnen und original Seitenschweller aus der Befestigung lösen (siehe Bild 3). Hinweis: Beleuchtung unter dem Seitenschweller je nach Auto **vorsichtig** abziehen (siehe Bild 4).
4. Seitenschweller vollständig entfernen (siehe Bild 5+6).
5. Neue Seitenschweller in den originalen Befestigungspunkten einrasten lassen und mit den originalen Rastnasen befestigen (siehe Bild 7+8+9).

Bild 2: Schrauben lösen

Bild 3: Seitenschweller lösen

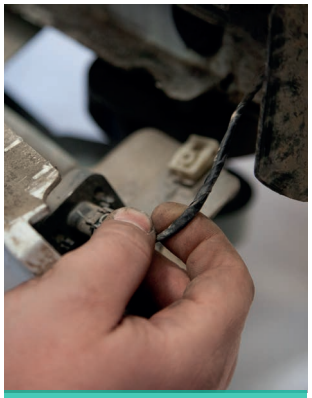
Bild 4: Stecker trennen

Bild 5: Seitenschweller lösen

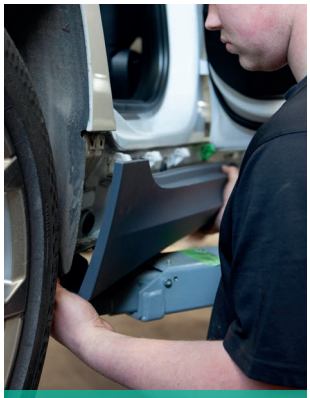
Bild 7: Ansetzen

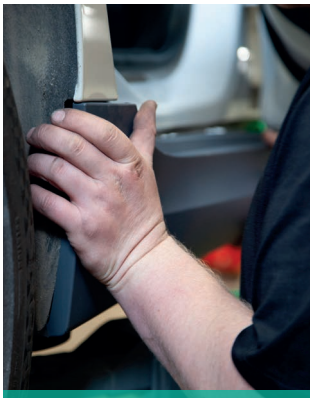
Bild 8: Einrasten

Bild 6: Seitenschweller entfernen

Bild 9: Seitenschweller befestigen

Version 01.2020 - BMW 3er G20/G21 Seitenschweller - Letzte Revision: 01.01.2020, 17:00 Uhr

© DM-Autoteile 2020

Montage:

Bild 10: Seitenschwelleransätze verkleben

Bild 11: Seitenschwelleransätze anlegen und befestigen

Bild 12: Steckstifte verschrauben

Bild 13: Die neue Optik genießen!

6. Seitenschweller komplett reinigen, damit der Kleber haften kann! Seitenschwelleransätze bekleben (siehe Bild 10) und anschließend am Seitenschweller anlegen (siehe Bild 11), verkleben und mit den mitgelieferten Steckstifte verschrauben (siehe Bild 12).
7. Nach erfolgreicher Montage, die neue Optik genießen (siehe Bild 13)!

§ 22 - 14110

Version 01.2020 - BMW 3er G20/G21 Seitenschweller - Letzte Revision: 01.01.2020, 17:00 Uhr

© DM-Autoteile 2020

VORHER / NACHHER:

Vorher

Nachher

§ 22 - 14110

Version 01.2020 - BMW 3er G20/G21 Seitenschweller - Letzte Revision: 01.01.2020, 17:00 Uhr

© DM-Autoteile 2020