

# Anbauanleitung

## für Audi RS6 Look Frontstoßstange




benötigte Personen: 1-2

Benötigte Zeit ohne Lackierung: ca. 3,5 h

- ▶ Schrauben öffnen
- ▶ Linkes Bild: Torx
- ▶ Unteres Bild: Schlitz



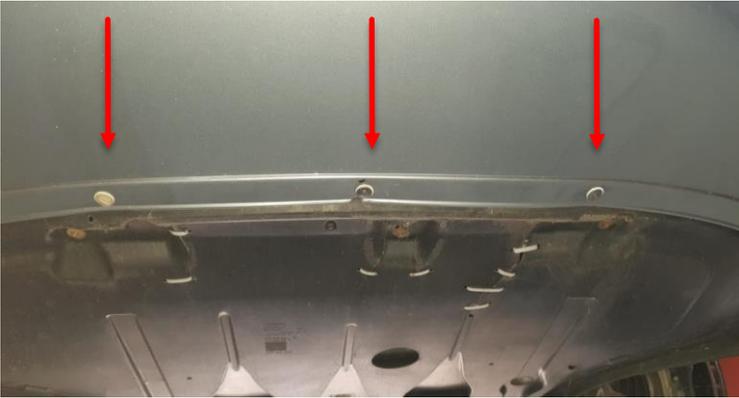

- ▶ Schrauben öffnen
- ▶ Schlitz



- ▶ Abdeckung in der Rathausschale links und rechts entfernen



- ▶ Schraube öffnen für Frontstoßstange
- ▶ im Innenkotflügel links und rechts



- ▶ Rathausschale zur Seite nehmen
- ▶ Schrauben öffnen



- ▶ Stoßstange mit einem kräftigen Ruck zur Seite abziehen



- ▶ Obere Abdeckung Stoßfänger Kühlergrill entfernen



- ▶ Schrauben öffnen
- ▶ Links und rechts vom Kühlergrill und in der Mitte



- ▶ Klippverbindung entfernen
- ▶ Schlauch von Scheinwerferreinigungsanlage lösen bzw. trennen



▶ Stecker Nebelscheinwerfer lösen



▶ Stecker PDC lösen



- ▶ Achtung: bei Model 3,0 TDI und 2,7 TDI müssen die Stoßstangeneinsätze herausgeschnitten werden, weil sonst kein Platz für Ladeluftverrohrung und Ladeluftkühler ist. (Bitte im Einzelfall genau prüfen)





- ▶ Stoßstange Probemontieren und ggf. notwendige Anpassungsarbeiten vor Lackierung durchführen




# Neue Stoßstange fertig montieren



- ▶ Frontgrill in die Stoßstange montieren



- ▶ mit Schrauben Frontgrill von Innenseite Stoßstange montieren

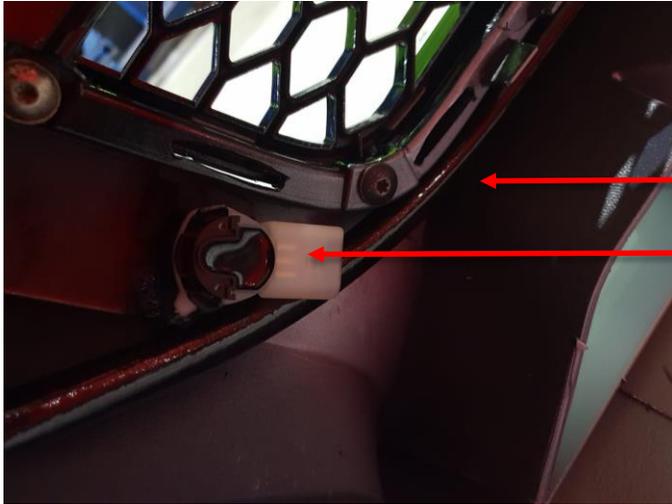

▶ Schraube für Frontgrill


▶ PDC Sensoren montieren



▶ Luftführungseinsätze montieren



- ▶ Seitenlüftungsgitter montieren

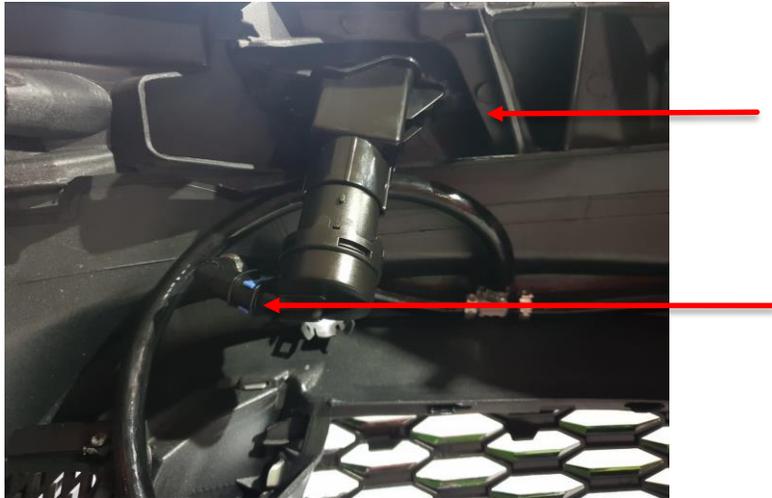

- ▶ Scheinwerfer  
Reinigungsanlage montieren
- ▶ Schrauben für  
Scheinwerferreinigungsdüse
- ▶ Schlauch für  
Scheinwerferreinigungsdüse



- ▶ Deckel Scheinwerfer  
Reinigungsanlage montieren



- ▶ Schläuche für Scheinwerfer  
Reinigungsanlage und PDC verlegen
- ▶ (mit Kabelbinder fixieren)



- ▶ Fertig montierte Stoßstange - bereit  
zum Anbau



- ▶ Widerstände für Nebelscheinwerfer anbringen (Achtung: bei Vorfaceliftmodellen wird ein Adapter Stecker benötigt)



- ▶ In unserem Beispiel montieren wir die Widerstände mit doppelseitigem Klebeband und Kabelbinder am vorderen Prallträger (Montage möglichst an wärmeleitenden Bauteilen. Bei Montage auf nicht wärmeleitenden Bauteilen besteht die Gefahr der Überhitzung)



- ▶ Einbauposition  
Widerstände



- ▶ Stoßstange an Fahrzeug  
montieren
- ▶ Schrauben einsetzen



- ▶ Schrauben für Frontstoßstange links und rechts montieren



- ▶ Schrauben für Frontstoßstange links und rechts montieren



▶ Schrauben für  
Rathausverkleidung

▶ Abdeckung Selbstbau.  
(Kunststoffplatte zurecht  
schneiden und einsetzen,  
montiert mit Schrauben hinter  
der Rathausverkleidung)



▶ ggf. zusätzlichen  
Befestigungspunkt schaffen



- ▶ Schnellverschlusschrauben montieren für Unterfahrschutz



- ▶ Abdeckung für Stoßstange montieren



A6 Vorfacelift



RS6 Look

Fertiger Umbau A6  
Sport Stoßstange für  
Modelle, die auf das  
RS6 Design Umrüsten  
möchten.



RS6 Look