



DM AUTOTEILE

Anleitung E46 Bodykit





DM AUTOTEILE

Anleitung E46 Frontstoßstange



§ 42 31544

BITTE BEACHTEN!

Sehr geehrter Kunde,

diese Anleitung soll helfen,
die DM Autoteile BMW 3er E46 Frontstoßstange und ihre
Komponenten an Ihrem Fahrzeug einfach und schnell zu montie-
ren. Grundvoraussetzung für einen reibungslosen Umbau ist die
Benutzung einer Hebebühne. Um Beschädigungen zu vermeiden,
empfehlen wir, den Umbau mit einer weiteren Person durch zu
führen. Der Einbau erfolgt an den original Befestigungspunkten
und sollte demnach binnen weniger Stunden umsetzbar sein.

ACHTUNG: Es ist generell ratsam, Arbeiten an Fahrzeugen von
Fachleuten durchführen zu lassen. Ebenfalls kann die Montage
durch einen Laien durchgeführt werden, jedoch übernehmen wir
in diesem Fall keinerlei Haftung für das Produkt.

Nur ein fachgerechter und vollständig nach unserer Anleitung
durchgeführter Umbau, ist für den Straßenverkehr zugelassen.

Benötigte Personen: 1 – 2

Benötigte Zeit (Stunden): 1 – 2 h

Die benötigten Hilfsmittel entnehmen Sie der Liste (Seite 3) "Was
Sie noch benötigen". Wir haben darauf geachtet, dass keinerlei
Spezialwerkzeug benötigt wird.

Wenn Sie Hilfe brauchen, organisieren wir gerne Ihren Einbau bei
einer unserer Partnerwerkstätten.

BMW 3er E46 Frontstoßstange
ist mit folgenden Modellen kompatibel:

alle E46 Modelle (1998-2005)

Nur für Modelle mit serienmäßig verbauten Nebelscheinwerfer!
Falls keine Nebelscheinwerfer vorhanden sind, müssen diese
nachgerüstet werden und ein Kabelbaum verlegt werden!
Für den Umbau werden M-Technik/M-Sport Nebelscheinwerfer
benötigt! Diese können von Original oder über unsere Zubehör
Scheinwerfer (Artikelnummer 1207) bestellt werden!

**Nicht für Modelle mit serienmäßig M-Paket/ M-Technik ab
Werk!**

Bei Modellen ab 09/2001 werden andere Halterungen zur
Befestigung benötigt. Diese sind kostengünstig bei uns
erhältlich.

LIEFERUMFANG:

1. 1x BMW 3er E46 Frontstoßstange

1.00. 1 x Stoßstangengrill

1.01. 2 x Flaps (optional)

(kompatibel ausschließlich mit originaler M-Stoßstange oder unserem Umbau Paket)

1.02. 1 x Abschlepphakenabdeckung

1.03. 1 x Leiste Links

1.04. 1 x Leiste Rechts

1.05. 1 x Kennzeichenplatte

1.06. 2 x Nebelscheinwerferabdeckung

für den Umbau empfehlen wir die passenden M-Sport Bremsluftführungen. Diese erhalten Sie ebenfalls kostengünstig bei uns (Artikelnummer 1211+1212)

WAS SIE NOCH BENÖTIGEN:

Werkzeug



1 x Kleine Knarre mit 8er Nuss



1 x Kleine Knarre mit 30er Torx



1 x Kreuzschraubendreher

4 x Nieten (ebenfalls bei uns erhältlich Artikelnummer 192)



EINBAU:**1. Vorarbeit / Alte Stoßstange abmontieren**

Zunächst gehen wir davon aus, dass an Ihrem Fahrzeug:

- 1.01. Original Stoßstange, Nebelscheinwerfer demontiert wurden. (siehe Abbildung 1)
- 1.02. Unsere E46 Frontstoßstange bereits lackiert ist.
- 1.03. Der Stoßstangenträger aus der original Stoßstange demontiert wurde.


2. Stoßstange komplettieren

Wir fangen an, die Stoßstangen mit dem mitgelieferten Zubehör zusammen zu setzen:

- 2.01. Zunächst übernehmen wir den original Stoßstangenträger, indem wir ihn von hinten in die Stoßstange legen und mit Nieten sichern. (siehe Abbildung 2)
- 2.02. Die Nebelscheinwerfer werden durch die NSW-Blende, von vorne in die Stoßstange gesetzt und anschließend an den original Haltepunkten von hinten verschraubt. (siehe Abbildung 3)
- 2.03. Der Grill wird von hinten in die Stoßstange eingesetzt.

3. Stoßstange montieren

- 3.01. Die Stoßstange in geeigneter Montageposition am Fahrzeug anbringen und an original Haltepunkten verschrauben. (siehe Abbildung 4)
- 3.02. Die Nebelscheinwerfer anschließen.
- 3.03. Leisten und Abschlepphakenabdeckung an Stoßstange anbringen und einrasten.
- 3.04. Kennzeichengrundplatte anbringen und verschrauben.
- 3.05. Alles auf Festigkeit prüfen.
- 3.06. Nach Fertigstellung ist es erforderlich, die Nebelscheinwerfer über die Verstellerschrauben der Höhenregulierung fachgerecht einzustellen.

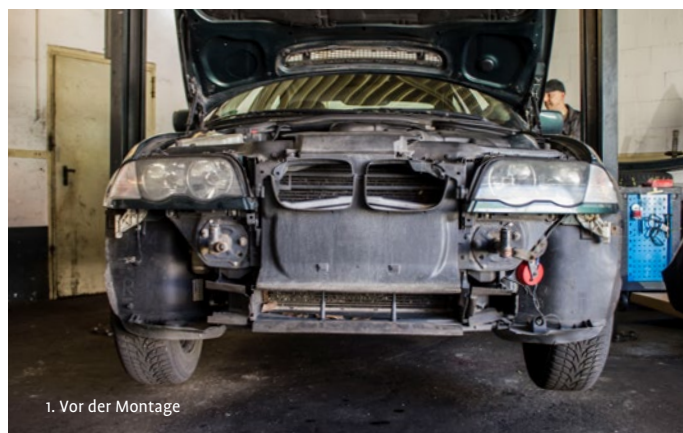



DM AUTOTEILE

Anleitung E46 Seitenschweller



BITTE BEACHTEN!

Sehr geehrter Kunde,

diese Anleitung soll helfen,
die DM Autoteile BMW 3er E46 Seitenschweller und ihre
Komponenten an Ihrem Fahrzeug einfach und schnell zu montie-
ren. Grundvoraussetzung für einen reibungslosen Umbau ist die
Benutzung einer Hebebühne. Um Beschädigungen zu vermeiden,
empfehlen wir, den Umbau mit einer weiteren Person durch zu
führen. Der Einbau erfolgt an den original Befestigungspunkten
und sollte demnach binnen weniger Stunden umsetzbar sein.

ACHTUNG: Es ist generell ratsam, Arbeiten an Fahrzeugen von
Fachleuten durchführen zu lassen. Ebenfalls kann die Montage
durch einen Laien durchgeführt werden, jedoch übernehmen wir
in diesem Fall keinerlei Haftung für das Produkt.

Nur ein fachgerechter und vollständig nach unserer Anleitung
durchgeführter Umbau, ist für den Straßenverkehr zugelassen.

Benötigte Personen: 1 – 2

Benötigte Zeit (Stunden): 1 – 2 h

Die benötigten Hilfsmittel entnehmen Sie der Liste (Seite 3) "Was
Sie noch benötigen". Wir haben darauf geachtet, dass keinerlei
Spezialwerkzeug benötigt wird.

Wenn Sie Hilfe brauchen, organisieren wir gerne Ihren Einbau bei
einer unserer Partnerwerkstätten.

BMW 3er E46 Seitenschweller
ist mit folgenden Modellen kompatibel:

BMW E46 Limousine Touring alle Modelle (1998-2005)

auch passend für Modelle mit serienmäßigen M-Paket! Keine
Einschränkungen.

LIEFERUMFANG:

1. 1 x Seitenschweller links
2. 1 x Seitenschweller rechts
3. 1 x Montagematerial

WAS SIE NOCH BENÖTIGEN:**Werkzeug**

1 x Kleine Knarre mit 8er Nuss

Anbaumaterial

12 x selbstschneidende Kreuzschrauben




EINBAU:**1. Vorarbeit / Alte Seitenschweller abmontieren**

Zunächst gehen wir davon aus, dass an Ihrem Fahrzeug:

- 1.01. Die Original Seitenschweller demontiert wurden. (siehe Abbildung 2)
- 1.02. Unsere E46 Seitenschweller bereits lackiert sind.

2. Seitenschweller montieren

- 2.01. Seitenschweller anlegen und an den originalen Haltepunkten einclippen. (siehe Abbildung 3)
- 2.03. Um das ganze zu sichern, werden die Seitenschweller von unten, an den Original Haltepunkten verschraubt.
- 2.04. Seitenschweller auf Festigkeit prüfen. (siehe Abbildung 4)

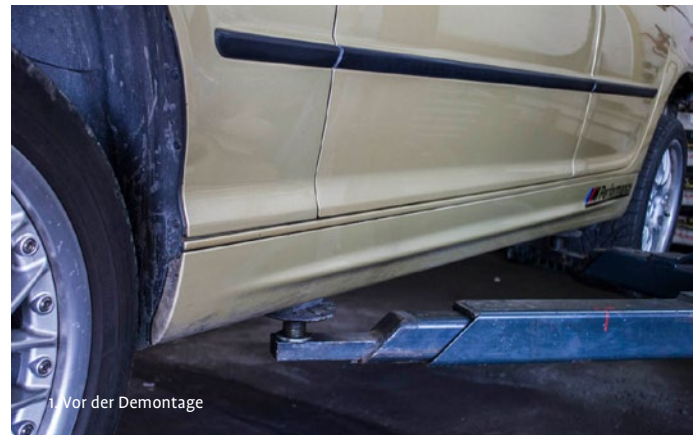



DM AUTOTEILE

Anleitung E46 Heckstoßstange



BITTE BEACHTEN!

Sehr geehrter Kunde,

diese Anleitung soll helfen,
die DM Autoteile BMW 3er E46 Heckstoßstange und ihre
Komponenten an Ihrem Fahrzeug einfach und schnell zu montie-
ren. Grundvoraussetzung für einen reibungslosen Umbau ist die
Benutzung einer Hebebühne. Um Beschädigungen zu vermeiden,
empfehlen wir, den Umbau mit einer weiteren Person durch zu
führen. Der Einbau erfolgt an den original Befestigungspunkten
und sollte demnach binnen weniger Stunden umsetzbar sein.

ACHTUNG: Es ist generell ratsam, Arbeiten an Fahrzeugen von
Fachleuten durchführen zu lassen. Ebenfalls kann die Montage
durch einen Laien durchgeführt werden, jedoch übernehmen wir
in diesem Fall keinerlei Haftung für das Produkt.

Nur ein fachgerechter und vollständig nach unserer Anleitung
durchgeführter Umbau, ist für den Straßenverkehr zugelassen.

Benötigte Personen: 1 – 2

Benötigte Zeit (Stunden): 1 – 2 h

Die benötigten Hilfsmittel entnehmen Sie der Liste (Seite 3) "Was
Sie noch benötigen". Wir haben darauf geachtet, dass keinerlei
Spezialwerkzeug benötigt wird.

Wenn Sie Hilfe brauchen, organisieren wir gerne Ihren Einbau bei
einer unserer Partnerwerkstätten.

BMW 3er E46 Heckstoßstange
ist mit folgenden Modellen kompatibel:

alle E46 Modelle Limousine (1998-2005)

Nur für Modelle mit serienmäßig verbauten PDC!

Nicht für Modelle mit serienmäßig M-Paket/ M-Technik ab
Werk!

Nicht für Touring geeignet.

Bei Modellen ab 09/2001 werden andere Halterungen zur
Befestigung benötigt. Diese sind kostengünstig bei uns
erhältlich.

LIEFERUMFANG:

1. 1 x Heckstoßstange

1 x Diffusor

(kompatibel ausschließlich mit originaler M-Stoßstange

oder unserem Umbau Paket)

1 x Leiste links

1 x Leiste rechts

1 x Leiste mitte

1 x Abschlepphakenabdeckung für die Heckstoßstange

4 x PDC Halter



WAS SIE NOCH BENÖTIGEN:

Werkzeug



1 x Kleine Knarre mit 10er Nuss



1 x Kleine Knarre mit 25er Torx



1 x Kleine Knarre mit 30er Torx



1 x Kreuzschraubendreher

Anbaumaterial

7 x selbstschneidende Kreuzschrauben

EINBAU:**1. Vorarbeit / Alte Stoßstange abmontieren**

Zunächst gehen wir davon aus, dass an Ihrem Fahrzeug:

- 1.01. Original Stoßstange demontiert wurden. (siehe Abbildung 1)
- 1.02. Unsere E46 Heckstoßstange bereits lackiert ist.
- 1.03. Der Stoßstangenträger aus der original Stoßstange herausgebaut wurde.
- 1.04. Optional wenn mit PDC: PDC-Sensoren demontieren.



1. Ausgangslage

2. Stoßstange montieren

- 2.01. Zunächst übernehmen wir den original Stoßstangenträger, indem wir ihn von hinten in unsere Stoßstange legen und an den original Haltepunkten befestigen. (siehe Abbildung 2)
- 2.02. Optional wenn mit PDC: Die mitgelieferten 4 x PDC-Halter werden an die dafür vorgesehenen Stellen, von hinten in die Stoßstange eingesetzt.
- 2.03. Die Stoßstange in geeigneter Montageposition am Fahrzeug anbringen. (siehe Abbildung 3)
- 2.04. An Original Haltepunkten einrasten und festschrauben. (siehe Abbildung 4)
- 2.05. Unterboden und Radkästen an die Stoßstange anschrauben.
- 2.06. Leisten und Abschlepphakenabdeckung an Stoßstange anbringen und einrasten.



2. Stoßstangenträger einlegen



3. Anlegen

3. Heckdiffusor montieren

- 3.01. Den Heckdiffusor in geeigneter Montageposition am Fahrzeug oberhalb einclippen.
- 3.02. Den Heckdiffusor unterhalb der Stoßstange an original Befestigungspunkten verschrauben.
- 3.03. Den Heckdiffusor auf Festigkeit prüfen.



4. Anschrauben