



DM AUTOTEILE

Anleitung E90 Heckstoßstange



§ 22 31576

BITTE BEACHTEN!

Sehr geehrter Kunde,

diese Anleitung soll helfen, die DM Autoteile BMW 3er E90 Heckstoßstange und ihre Komponenten an Ihrem Fahrzeug einfach und schnell zu montieren. Grundvoraussetzung für einen reibungslosen Umbau ist die Benutzung einer Hebebühne. Um Beschädigungen zu vermeiden, empfehlen wir, den Umbau mit einer weiteren Person durchzuführen. Der Einbau erfolgt an den original Befestigungspunkten und sollte demnach binnen weniger Stunden umsetzbar sein.

ACHTUNG: Es ist generell ratsam, Arbeiten an Fahrzeugen von Fachleuten durchführen zu lassen. Ebenfalls kann die Montage durch einen Laien durchgeführt werden, jedoch übernehmen wir in diesem Fall keinerlei Haftung für das Produkt.

Nur ein fachgerechter und vollständig nach unserer Anleitung durchgeführter Umbau, ist für den Straßenverkehr zugelassen.

Benötigte Personen: 1 – 2

Benötigte Zeit (Stunden): 1 – 2 h

Die benötigten Hilfsmittel entnehmen Sie der Liste (Seite 3) "Was Sie noch benötigen". Wir haben darauf geachtet, dass keinerlei Spezialwerkzeug benötigt wird.

Wenn Sie Hilfe brauchen, organisieren wir gerne Ihren Einbau bei einer unserer Partnerwerkstätten.

**BMW 3er E90 Heckstoßstange
ist mit folgenden Modellen kompatibel:**

BMW E90 (2005 - 2011) Limousine

für Park Distance Control (PDC) und vorbereitet. Sowohl passend für Serien oder M-Stoßstangen ab Werk. Je nach Motorisierung unterschiedliche Öffnungen vorhanden. Im Lieferumfang ist ohne Aufpreis immer ein Diffusor mit Aussparung Links zwei Rohr.

Nicht kompatibel für weitere Ausstattungsmodelle!

LIEFERUMFANG:

1. 1 x Heckstoßstange

(für Fahrzeuge mit PDC vorbereitet.)

1 x Diffusor

(kompatibel ausschließlich mit originaler M-Stoßstange
oder unserem Umbau Paket)

4 x PDC-Halter

1 x Abschlepphakenabdeckung für die Heckstoßstange

1 x Leiste mitte



WAS SIE NOCH BENÖTIGEN:

Werkzeug



1 x Kleine Knarre mit 10er Nuss



1 x Kleine Knarre mit 23er Torx



1 x Kleine Knarre mit 30er Torx



1 x Kreuzschraubendreher

Anbaumaterial

7 x selbstschneidende Kreuzschrauben



EINBAU:**1. Vorarbeit / Alte Stoßstange abmontieren**

Zunächst gehen wir davon aus, dass an Ihrem Fahrzeug:

- 1.01. Original Stoßstange und PDC-Sensoren demontiert wurden. (siehe Abbildung 1)
- 1.02. Unsere E90 Heckstoßstange bereits lackiert ist.
- 1.04 die mitgelieferten PDC-Halter werden von hinten in die Stoßstange eingeklebt.

2. Stoßstange montieren

- 4.01. PDC-Sensoren von hinten in die Halterungen einrasten.
- 4.02. Die Stoßstange in geeigneter Montageposition am Fahrzeug anbringen. (siehe Abbildung 2)
- 4.03. Die Stoßstange an der Ladekante einrasten lassen. (siehe Abbildung 3)
- 4.04. Stoßstange an der oberen Kante jeweils mit 1 x Schraube befestigen. (siehe Abbildung 4)
- 4.05. Unterboden und Radkästen an die Stoßstange anschrauben. Hierfür werden die originalen Befestigungspunkte genutzt. (siehe Abbildung 5 und 6)

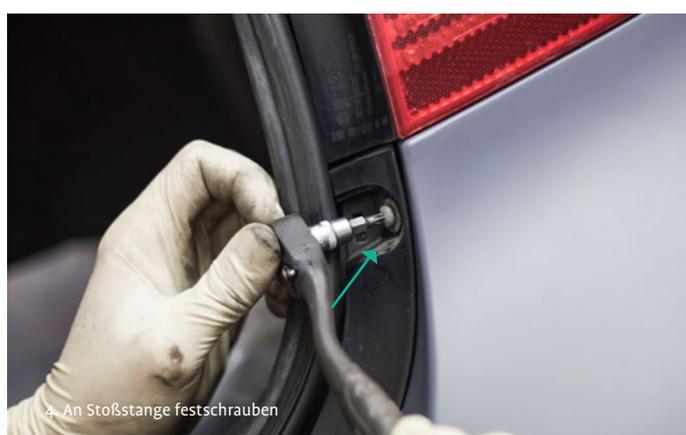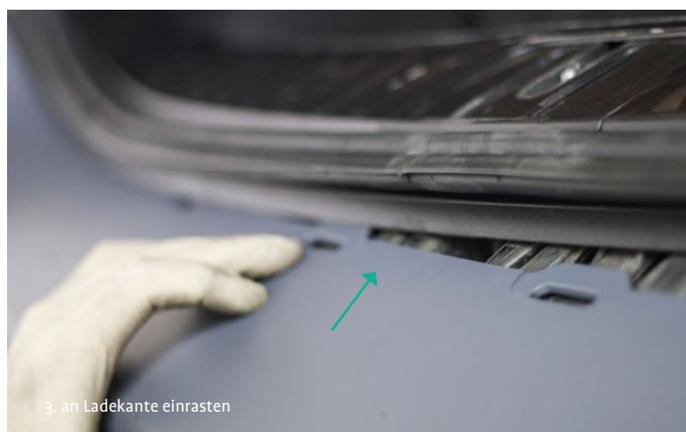

3. Heckdiffusor montieren

- 3.01. Den Heckdiffusor und Blende in geeigneter Montageposition am Fahrzeug einclippen. (siehe Abbildung 7 und 8)
- 3.02. Den Heckdiffusor unterhalb der Stoßstange an Original Befestigungspunkten verschrauben.
- 3.03. Den Heckdiffusor auf Festigkeit prüfen.
- 3.04 Die Abschlepphakenabdeckung einsetzen und an den Befestigungspunkten einrasten.

