



DM AUTOTEILE

Anleitung E91 Heckstoßstange



§ 22 31576

BITTE BEACHTEN!

Sehr geehrter Kunde,

diese Anleitung soll helfen,
die DM Autoteile BMW 3er E91 Heckstoßstange und ihre
Komponenten an Ihrem Fahrzeug einfach und schnell zu montie-
ren. Grundvoraussetzung für einen reibungslosen Umbau ist die
Benutzung einer Hebebühne. Um Beschädigungen zu vermeiden,
empfehlen wir, den Umbau mit einer weiteren Person durch zu
führen. Der Einbau erfolgt an den original Befestigungspunkten
und sollte demnach binnen weniger Stunden umsetzbar sein.

ACHTUNG: Es ist generell ratsam, Arbeiten an Fahrzeugen von
Fachleuten durchführen zu lassen. Ebenfalls kann die Montage
durch einen Laien durchgeführt werden, jedoch übernehmen wir
in diesem Fall keinerlei Haftung für das Produkt.

Nur ein fachgerechter und vollständig nach unserer Anleitung
durchgeführter Umbau, ist für den Straßenverkehr zugelassen.

Benötigte Personen: 1 – 2

Benötigte Zeit (Stunden): 1 – 2 h

Die benötigten Hilfsmittel entnehmen Sie der Liste (Seite 3) "Was
Sie noch benötigen". Wir haben darauf geachtet, dass keinerlei
Spezialwerkzeug benötigt wird.

Wenn Sie Hilfe brauchen, organisieren wir gerne Ihren Einbau bei
einer unserer Partnerwerkstätten.

BMW 3er E91 Heckstoßstange
ist mit folgenden Modellen kompatibel:

BMW E91 (2005 - 2011) Touring

für Park Distance Control (PDC) und vorbereitet. Sowohl passend
für Serien oder M-Stoßstangen ab Werk. Je nach Motorisierung
unterschiedliche Öffnungen vorhanden. Im Lieferumfang ist
ohne Aufpreis immer ein Diffusor mit Aussparung Links zwei
Rohr.

Nicht kompatibel für weitere Ausstattungsmodelle!

LIEFERUMFANG:

1. 1 x Heckstoßstange

(für Fahrzeuge mit PDC vorbereitet.)

1 x Diffusor

(kompatibel ausschließlich mit originaler M-Stoßstange
oder unserem Umbau Paket)

4 x PDC-Halter

1 x Abschlepphakenabdeckung für die Heckstoßstange

1 x Leiste mitte



WAS SIE NOCH BENÖTIGEN:

Werkzeug



1 x Kleine Knarre mit 10er Nuss



1 x Kleine Knarre mit 23er Torx



1 x Kleine Knarre mit 30er Torx



1 x Kreuzschraubendreher

Anbaumaterial

7 x selbstschneidende Kreuzschrauben


EINBAU:**1. Vorarbeit / Alte Stoßstange abmontieren**

Zunächst gehen wir davon aus, dass an Ihrem Fahrzeug:

- 1.01. Original Stoßstange und PDC-Sensoren demontiert wurden. (siehe Abbildung 1)
- 1.02. Unsere E91 Heckstoßstange bereits lackiert ist.
- 1.04 die mitgelieferten PDC-Halter werden von hinten in die Stoßstange eingeklebt.

2. Stoßstange montieren

- 4.01. PDC-Sensoren von hinten in die Halterungen einrasten.
- 4.02. Die Stoßstange in geeigneter Montageposition am Fahrzeug anbringen. (siehe Abbildung 2)
- 4.03. Die Stoßstange an der Ladekante einrasten lassen. (siehe Abbildung 3)
- 4.04. Stoßstange an der oberen Kante jeweils mit 1 x Schraube befestigen. (siehe Abbildung 4)
- 4.05. Unterboden und Radkästen an die Stoßstange anschrauben. Hierfür werden die originalen Befestigungspunkte genutzt. (siehe Abbildung 5 und 6)

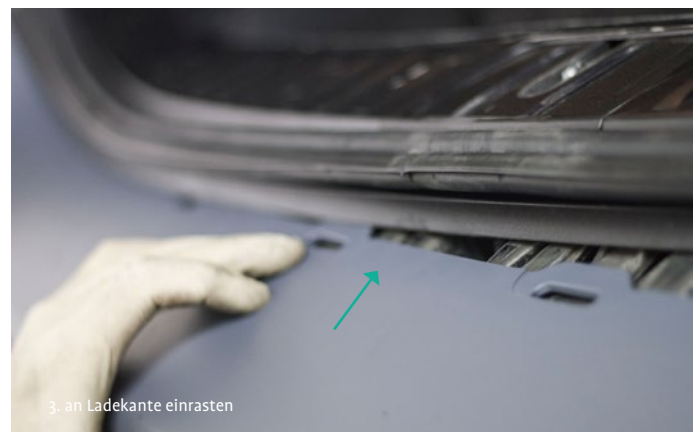

3. Heckdiffusor montieren

- 3.01. Den Heckdiffusor und Blende in geeigneter Montageposition am Fahrzeug einclipen. (siehe Abbildung 7 und 8)
- 3.02. Den Heckdiffusor unterhalb der Stoßstange an Original Befestigungspunkten verschrauben.
- 3.03. Den Heckdiffusor auf Festigkeit prüfen.
- 3.04 Die Abschlepphakenabdeckung einsetzen und an den Befestigungspunkten einrasten.

