

DM AUTOTEILE

Anleitung BMW 4er F32 F33 F36 Seitenschwelleransätze



REVISION: 08.07.2019

BITTE BEACHTEN!**Sehr geehrter Kunde,**

diese Anleitung soll helfen, die DM Autoteile BMW 4er F32 F33 F36 Seitenschwelleransätze und ihre Komponenten an Ihrem Fahrzeug einfach und schnell zu montieren.

Grundvoraussetzung für einen reibungslosen Umbau ist die Benutzung einer Hebebühne. Um Beschädigungen zu vermeiden, empfehlen wir, den Umbau mit einer weiteren Person durchzuführen. Der Einbau erfolgt an den original Befestigungspunkten und sollte demnach binnen weniger Stunden umsetzbar sein.

ACHTUNG: Es ist generell ratsam, Arbeiten an Fahrzeugen von Fachleuten durchführen zu lassen. Ebenfalls kann die Montage durch einen Laien durchgeführt werden, jedoch übernehmen wir in diesem Fall keinerlei Haftung für das Produkt.

Nur ein fachgerechter und vollständig nach unserer Anleitung durchgeführter Umbau, ist für den Straßenverkehr zugelassen.

Benötigte Personen: 1 - 2**Benötigte Zeit: 1 - 2 Stunden**

Die benötigten Hilfsmittel entnehmen Sie der Liste (Seite 3) "Was Sie noch benötigen". Wir haben darauf geachtet, dass keinerlei Spezialwerkzeug benötigt wird.

Wenn Sie Hilfe brauchen, organisieren wir gerne den Einbau in unserer hauseigenen Werkstatt.


BMW 4er F32 F33 F36 Seitenschwelleransätze

ist mit folgenden Modellen kompatibel:

**BMW 4er F32 F33 F36 Coupe, Cabrio, Gran Coupe
(Bj. 2014 - Heute)**

mit M-Paket ab Werk oder unsere Hausmarkenseitenschweller


LIEFERUMFANG:

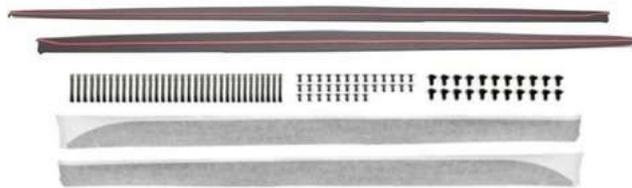2 x Seitenschwelleransatz links / rechts**2 x Folie mattschwarz links / rechts****30x Schrauben****36x Stifte + Nieten****WAS SIE NOCH BENÖTIGEN:**

Werkzeug**1x kleine Knarre mir 8er Nuss****Anbaumaterial****12x selbstschneidende Kreuzschrauben**

MONTAGE:

1. Vorarbeit / Alte Seitenschweller abmontieren.
Zunächst gehen wir davon aus, dass an Ihrem Fahrzeug:
 - die Original Seitenschweller demontiert wurden.
 - unsere F32 Seitenschweller bereits lackiert sind.
2. Seitenschweller montieren!
3. Seitenschweller anlegen und an den originalen Haltepunkten (8 Schrauben) montieren. (siehe Bild 1)
4. Grundsätzlich wird empfohlen, die Montage der Seitenschwellerfolie schwarz-matt durch einen geübten Folierer anbringen zu lassen. Ansonsten empfehlen wir eine telefonische Beratung!
5. Nach erfolgreicher Anbringung der Folie, werden die Seitenschwelleransätze unter den Seitenschwellern angelegt. Die Montage erfolgt sowohl mit den bereits montierten Klebestreifen, als auch mit den dafür vorgesehenen Bohrungen unter den Schwellern, um diese inal zu verschrauben. (siehe Bild 2 + 3)
6. Seitenschweller auf Festigkeit prüfen.

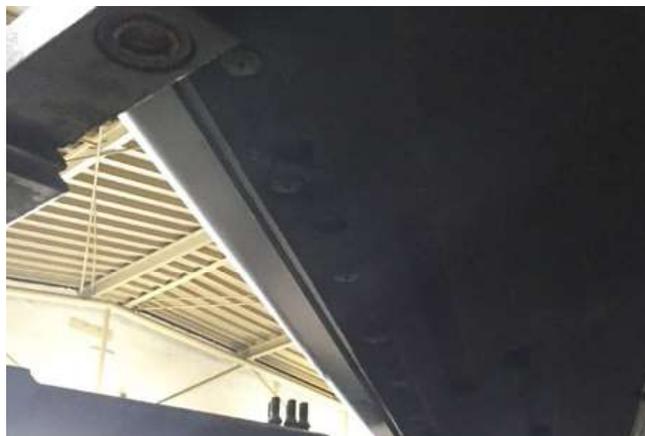

1. Seitenschweller anlegen und anschrauben



2. Seitenschwelleransatz anlegen



3. Seitenschwelleransatz dran klippen und verkleben



4. Seitenschweller auf Halt prüfen



5. Spaß haben!

VORHER / NACHHER:

