



DM AUTOTEILE

Anleitung F30 Bodykit

§ 22 31508





DM AUTOTEILE

Anleitung F30/F31 Frontstoßstange



§ 22 31508

BITTE BEACHTEN!

Sehr geehrter Kunde,

diese Anleitung soll helfen,
die DM Autoteile BMW 3er F30/F31 Frontstoßstange und ihre
Komponenten an Ihrem Fahrzeug einfach und schnell zu montie-
ren. Grundvoraussetzung für einen reibungslosen Umbau ist die
Benutzung einer Hebebühne. Um Beschädigungen zu vermeiden,
empfehlen wir, den Umbau mit einer weiteren Person durch zu
führen. Der Einbau erfolgt an den original Befestigungspunkten
und sollte demnach binnen weniger Stunden umsetzbar sein.

ACHTUNG: Es ist generell ratsam, Arbeiten an Fahrzeugen von
Fachleuten durchführen zu lassen. Ebenfalls kann die Montage
durch einen Laien durchgeführt werden, jedoch übernehmen wir
in diesem Fall keinerlei Haftung für das Produkt.

Nur ein fachgerechter und vollständig nach unserer Anleitung
durchgeführter Umbau, ist für den Straßenverkehr zugelassen.

Benötigte Personen: 1 – 2

Benötigte Zeit (Stunden): 2 – 3 h

Die benötigten Hilfsmittel entnehmen Sie der Liste (Seite 3) "Was
Sie noch benötigen". Wir haben darauf geachtet, dass keinerlei
Spezialwerkzeug benötigt wird.

Wenn Sie Hilfe brauchen, organisieren wir gerne Ihren Einbau bei
einer unserer Partnerwerkstätten.

BMW 3er F30/F31 Frontstoßstange
ist mit folgenden Modellen kompatibel:

BMW F30 (2011 - 2015) Limousine

für Park Distance Control 4x Löcher (PDC) und
Scheinwerreinigungsanlage (SRA) vorbereitet. Sowohl passend
für Serien oder M-Stoßstangen ab Werk.

Nicht kompatibel für weitere Ausstattungsmodelle!

BMW F31 (2011 - 2015) Touring

für Park Distance Control 4x Löcher (PDC) und
Scheinwerreinigungsanlage (SRA) vorbereitet. Sowohl passend
für Serien oder M-Stoßstangen ab Werk.

Nicht kompatibel für weitere Ausstattungsmodelle!

LIEFERUMFANG:**1. 1x BMW 3er F30 Frontstoßstange**

(für Fahrzeuge mit PDC, SRA vorbereitet.)

1.00. 1 x Grill**1.01.** 1 x Front Spoiler

(kompatibel ausschließlich mit originaler M-Stoßstange oder unserem Umbau Paket)

1.02. 1 x Abschlepphakenabdeckung**1.03.** 1 x Nebelscheinwerferblenden links**1.04.** 1 x Nebelscheinwerfergitter links**1.05.** 1 x Nebelscheinwerferblenden rechts**1.06.** 1 x Nebelscheinwerfergitter rechts**1.07.** 1 x Bremsluftkanal links**1.08.** 1 x Bremsluftkanal rechts**1.09.** 1 x Stoßstangenträger**1.10.** 1 x Kennzeichenhalterung**1.11.** 4 x PDC-Halter für Frontstoßstange**WAS SIE NOCH BENÖTIGEN:****Werkzeug**

1 x Kleine Knarre mit 8er Nuss



1 x Kleine Knarre mit 30er Torx



1 x Kreuzschraubendreher

EINBAU:**1. Vorarbeit / Alte Stoßstange abmontieren**

Zunächst gehen wir davon aus, dass an Ihrem Fahrzeug:

- 1.01. Original Stoßstange, Nebelscheinwerfer und PDC-Sensoren demontiert wurden. (siehe Abbildung 1)
- 1.02. Unsere F30 Frontstoßstange bereits lackiert ist.


2. Stoßstange komplettieren

Wir fangen an, die Stoßstangen mit dem mitgelieferten Zubehör zusammen zu setzen:

- 2.02. Der original Nebelscheinwerfer wird durch die Nebelscheinwerfergitter und Nebelscheinwerferblende, von hinten in die Stoßstange gesetzt und anschließend an den original Haltepunkten verschraubt. (siehe Abbildung 2)
- 2.01. Der Grill wird von hinten in die Stoßstange eingesetzt. (siehe Abbildung 3)
- 2.03. Die mitgelieferten 4x PDC-Halter werden an die dafür vorgesehenen Stellen, von hinten in die Stoßstange mit dem 3M eingeklebt.

3. Bremsluftkanal und Stoßstangenträger montieren (nur wenn kein M-Paket verbaut war)

- 3.01. Serien Stoßstangenträger demontieren.
- 3.02. Stoßstangenträger durch den mitgelieferten ersetzen und an original Haltepunkten befestigen.
- 3.03. Serien Bremsluftkanalführungen demontieren.
- 3.04. Wir setzen die Bremsluftkanalführungen Links und Rechts vom Stoßstangenträger an und führen diese durch die Radkastenverkleidung (siehe Abbildung 4 und 5). Dabei fixieren wir diesen an den original Haltepunkten.

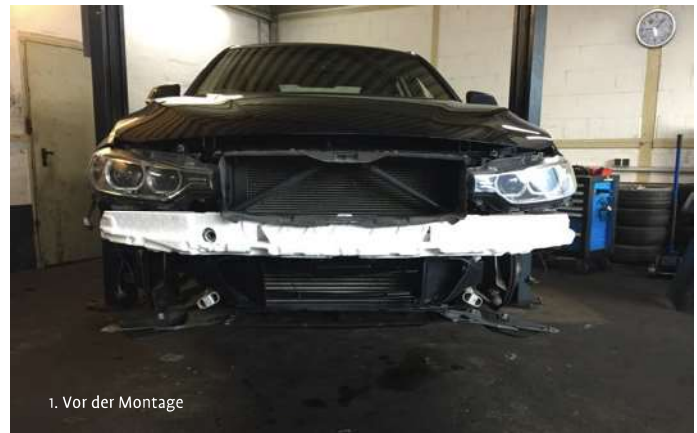

1. Vor der Montage



2. Frontansicht der Nebelscheinwerfer nach komplettierung



3. Montiertes Gitter



4. Position Bremsluftkanal im Radkasten



5. Position Bremsluftkanal

4. Stoßstange montieren

- 4.01. Die Stoßstange in geeigneter Montageposition am Fahrzeug anbringen. (siehe Abbildung 6)
- 4.02. Stoßstange an der oberen Kante mit 6 Schrauben befestigen. (siehe Abbildung 7)
- 4.03. Die Nebelscheinwerfer und PDC-Sensoren anschließen. (siehe Abbildung 8)
- 4.04. Die Nebelscheinwerferhalterung von hinten an die Stoßstange verschrauben. (siehe Abbildung 9)
- 4.05. Unterboden und Radkästen an die Stoßstange anschrauben. (siehe Abbildung 10 und 11)



5. Finalisierung


- 5.01. Nieren werden in die Stoßstange eingesetzt.
(siehe Abbildung 12)





DM AUTOTEILE

Anleitung F30/F31 Seitenschweller

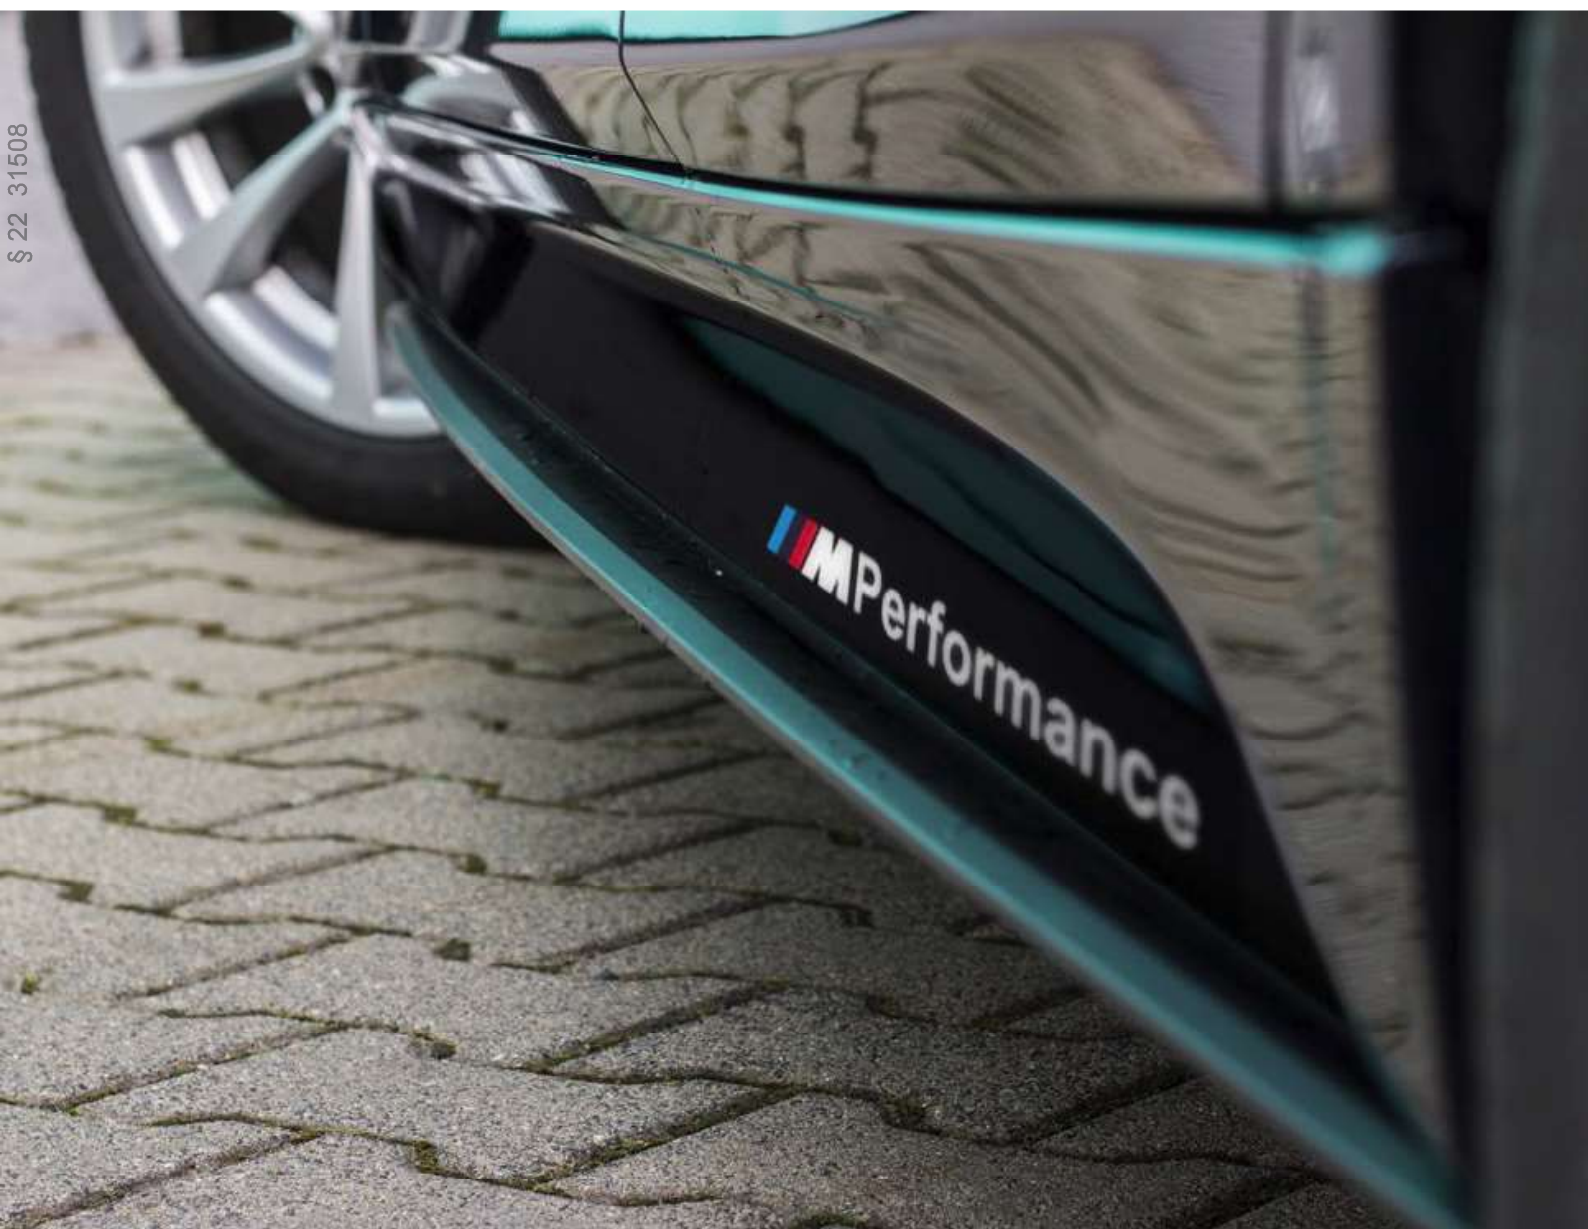

§ 22 31508

BITTE BEACHTEN!

Sehr geehrter Kunde,

diese Anleitung soll helfen,
die DM Autoteile BMW 3er F30/F31 Seitenschweller und ihre
Komponenten an Ihrem Fahrzeug einfach und schnell zu montie-
ren. Grundvoraussetzung für einen reibungslosen Umbau ist die
Benutzung einer Hebebühne. Um Beschädigungen zu vermeiden,
empfehlen wir, den Umbau mit einer weiteren Person durch zu
führen. Der Einbau erfolgt an den original Befestigungspunkten
und sollte demnach binnen weniger Stunden umsetzbar sein.

ACHTUNG: Es ist generell ratsam, Arbeiten an Fahrzeugen von
Fachleuten durchführen zu lassen. Ebenfalls kann die Montage
durch einen Laien durchgeführt werden, jedoch übernehmen wir
in diesem Fall keinerlei Haftung für das Produkt.

Nur ein fachgerechter und vollständig nach unserer Anleitung
durchgeführter Umbau, ist für den Straßenverkehr zugelassen.

Benötigte Personen: 1 – 2

Benötigte Zeit (Stunden): 1 – 2 h

Die benötigten Hilfsmittel entnehmen Sie der Liste (Seite 3) "Was
Sie noch benötigen". Wir haben darauf geachtet, dass keinerlei
Spezialwerkzeug benötigt wird.

Wenn Sie Hilfe brauchen, organisieren wir gerne Ihren Einbau bei
einer unserer Partnerwerkstätten.

**BMW 3er F30/F31 Seitenschweller
ist mit folgenden Modellen kompatibel:**

BMW F30 (2011 – 2015) Limousine

BMW F31 (2011 – 2015) Touring

LIEFERUMFANG:

1. **1 x Seitenschweller links**
1 x Seitenschwelleransatz links
1 x Seitenschweller Folie mattschwarz links
2. **1 x Seitenschweller rechts**
1 x Seitenschwelleransatz rechts
1 x Seitenschweller Folie mattschwarz rechts
3. 2 x Klebestreifen für Seitenschweller



WAS SIE NOCH BENÖTIGEN:

Werkzeug



1 x Kleine Knarre mit 8er Nuss

Anbaumaterial

12 x selbstschneidende Kreuzschrauben

EINBAU:**1. Vorarbeit / Alte Seitenschweller abmontieren**

Zunächst gehen wir davon aus, dass an Ihrem Fahrzeug:

- 1.01. Die Original Seitenschweller demontiert wurden.
- 1.02. Unsere F30 Seitenschweller bereits lackiert sind.

2. Seitenschweller montieren

- 2.01. Seitenschweller anlegen und an den originalen Haltepunkten (8 Schrauben) montieren. (siehe Abbildung 1)
- 2.02. Grundsätzlich wird empfohlen, die Montage der Seitenschwellerfolie Matt Schwarz durch einen geübten Folierer anbringen zu lassen. Ansonsten empfehlen wir eine telefonische Beratung!
- 2.03. Nach erfolgreicher Anbringung der Folie werden die Seitenschwelleransätze unter den Seitenschwellern angelegt. Die Montage erfolgt sowohl mit den bereits montierten Klebestreifen als auch mit den dafür vorgesehenen Bohrungen unter den Schwellern, um diese final zu verschrauben. (siehe Abbildung 2 und 3)
- 2.04. Seitenschweller auf Festigkeit prüfen.



1. Seitenschweller anlegen und anschrauben




2. Seitenschwelleransatz anlegen



3. Seitenschwelleransatz dran klippen und verkleben



4. Seitenschweller auf Halt prüfen

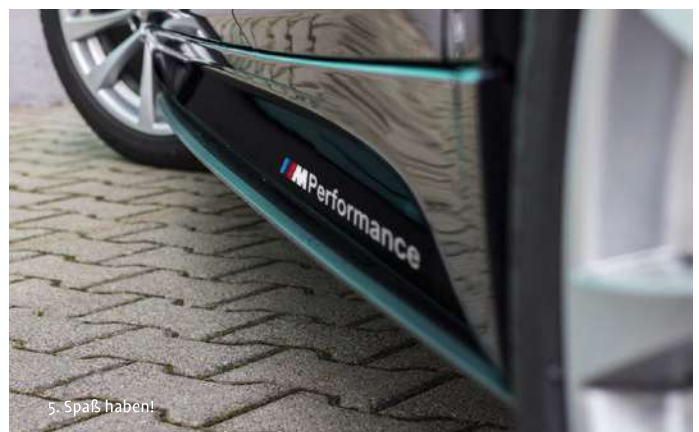

5. Spaß haben!



DM AUTOTEILE

Anleitung F30 Heck Spoiler



§ 22 31508

BITTE BEACHTEN!

Sehr geehrter Kunde,

diese Anleitung soll helfen,
die DM Autoteile BMW 3er F30 Heck Spoiler und ihre
Komponenten an Ihrem Fahrzeug einfach und schnell zu montie-
ren. Grundvoraussetzung für einen reibungslosen Umbau ist die
Benutzung einer Hebebühne. Um Beschädigungen zu vermeiden,
empfehlen wir, den Umbau mit einer weiteren Person durch zu
führen. Der Einbau erfolgt an den original Befestigungspunkten
und sollte demnach binnen weniger Stunden umsetzbar sein.

ACHTUNG: Es ist generell ratsam, Arbeiten an Fahrzeugen von
Fachleuten durchführen zu lassen. Ebenfalls kann die Montage
durch einen Laien durchgeführt werden, jedoch übernehmen wir
in diesem Fall keinerlei Haftung für das Produkt.

Nur ein fachgerechter und vollständig nach unserer Anleitung
durchgeführter Umbau, ist für den Straßenverkehr zugelassen.

Benötigte Personen: 1
Benötigte Zeit (Stunden): 0,5 h

Die benötigten Hilfsmittel entnehmen Sie der Liste (Seite 3) "Was
Sie noch benötigen". Wir haben darauf geachtet, dass keinerlei
Spezialwerkzeug benötigt wird.

Wenn Sie Hilfe brauchen, organisieren wir gerne Ihren Einbau bei
einer unserer Partnerwerkstätten.

BMW 3er F30 Heck Spoiler
ist mit folgenden Modellen kompatibel:

BMW F30 (2011 - 2015) Limousine

LIEFERUMFANG:

1. 1 x Heck Spoiler
1 x 3M Klebeband

WAS SIE NOCH BENÖTIGEN:

Werkzeug



1 x Kreuzschraubendreher

Anbaumaterial

2 x selbstschneidende Kreuzschrauben



1. Montage Heck Spoiler

- 1.01 Die Stelle oberhalb des Kofferraums gründlich mit Fettlöser z.b Glasreiniger/Pril reinigen.
- 1.02 Den Heckspoiler an der Kante der Kofferraumklappe ausrichten und anlegen. (siehe Abbildung 1)
- 1.02. Mit 3M Klebeband ankleben, und unterhalb verschrauben. Bitte beachten Sie, dass nur durch verkleben und verschrauben, ein fester Halt erzielt wird. (siehe Abbildung 2)
- 1.03. Heck Spoiler auf Festigkeit prüfen. (siehe Abbildung 3)





DM AUTOTEILE

Anleitung F30 Heckstoßstange

§ 22 31508



BITTE BEACHTEN!

Sehr geehrter Kunde,

diese Anleitung soll helfen,
die DM Autoteile BMW 3er F30 Heckstoßstange und ihre
Komponenten an Ihrem Fahrzeug einfach und schnell zu montie-
ren. Grundvoraussetzung für einen reibungslosen Umbau ist die
Benutzung einer Hebebühne. Um Beschädigungen zu vermeiden,
empfehlen wir, den Umbau mit einer weiteren Person durch zu
führen. Der Einbau erfolgt an den original Befestigungspunkten
und sollte demnach binnen weniger Stunden umsetzbar sein.

ACHTUNG: Es ist generell ratsam, Arbeiten an Fahrzeugen von
Fachleuten durchführen zu lassen. Ebenfalls kann die Montage
durch einen Laien durchgeführt werden, jedoch übernehmen wir
in diesem Fall keinerlei Haftung für das Produkt.

Nur ein fachgerechter und vollständig nach unserer Anleitung
durchgeführter Umbau, ist für den Straßenverkehr zugelassen.

Benötigte Personen: 1 – 2

Benötigte Zeit (Stunden): 1 – 2 h

Die benötigten Hilfsmittel entnehmen Sie der Liste (Seite 3) "Was
Sie noch benötigen". Wir haben darauf geachtet, dass keinerlei
Spezialwerkzeug benötigt wird.

Wenn Sie Hilfe brauchen, organisieren wir gerne Ihren Einbau bei
einer unserer Partnerwerkstätten.

BMW 3er F30 Heckstoßstange
ist mit folgenden Modellen kompatibel:

BMW F30 (2011 - 2015) Limousine

für Park Distance Control 4x Löcher (PDC) vorbereitet. Sowohl
passend für Serien oder M-Stoßstangen ab Werk.

Nicht kompatibel für weitere Ausstattungsmodelle!

LIEFERUMFANG:**1. 1 x Heckstoßstange**

(für Fahrzeuge mit PDC vorbereitet.)

1 x Diffusor(kompatibel ausschließlich mit originaler M-Stoßstange
oder unserem Umbau Paket)**1 x original Reflektor links****1 x original Reflektor rechts****4 x PDC-Halter****1 x Abschlepphakenabdeckung für die Heckstoßstange****1 x Unterbodenschutz****1 x Smart Opener Halter****WAS SIE NOCH BENÖTIGEN:****Werkzeug**

1 x Kleine Knarre mit 10er Nuss



1 x Kleine Knarre mit 25er Torx



1 x Kleine Knarre mit 30er Torx



1 x Kreuzschraubendreher

Anbaumaterial

7 x selbstschneidende Kreuzschrauben

EINBAU:**1. Vorarbeit / Alte Stoßstange abmontieren**

Zunächst gehen wir davon aus, dass an Ihrem Fahrzeug:

- 1.01. Original Stoßstange und PDC-Sensoren demontiert wurden.
- 1.02. Unsere F30 Heckstoßstange bereits lackiert ist.
- 1.03. Die mitgelieferten Reflektoren schon in die Stoßstange eingeklipst wurden.
- 1.04 die mitgelieferten PDC-Halter schon in die Stoßstange eingeklebt wurden.



1. Stoßstange in Montageposition bringen

**2. Halter für Smart Opener um montieren
(nur wenn kein M-Paket verbaut war)**

- 2.01. Serien Halter des Smart Openers demontieren. (siehe Abbildung 4)
- 2.02. Halter durch den mitgelieferten ersetzen und an original Haltepunkten befestigen.



2. Stoßstange Festschrauben

2. Stoßstange montieren

- 4.01. Die Stoßstange in geeigneter Montageposition am Fahrzeug anbringen. (siehe Abbildung 1)
- 4.02. Original PDC-Sensoren einrasten und anschließen.
- 4.02. Stoßstange an der oberen Kante mit 2 Schrauben befestigen. (siehe Abbildung 2)
- 4.03. Unterboden und Radkästen an die Stoßstange anschrauben. (siehe Abbildung 3)



3. Festschrauben

3. Heckdiffusor montieren

- 3.01. Den Heckdiffusor in geeigneter Montageposition am Fahrzeug unterhalb einclippen.
- 3.02. Den Heckdiffusor oberhalb der Stoßstange an Original Befestigungspunkten verschrauben.
- 3.03. Den Heckdiffusor auf Festigkeit prüfen.



4. Position Smart Opener



DM AUTOTEILE

Anleitung F30/F31 Heckdiffusor



BITTE BEACHTEN!

Sehr geehrter Kunde,

diese Anleitung soll helfen,
die DM Autoteile BMW 3er F30/F31 Heckdiffusor und ihre
Komponenten an Ihrem Fahrzeug einfach und schnell zu montie-
ren. Grundvoraussetzung für einen reibungslosen Umbau ist die
Benutzung einer Hebebühne. Um Beschädigungen zu vermeiden,
empfehlen wir, den Umbau mit einer weiteren Person durch zu
führen. Der Einbau erfolgt an den original Befestigungspunkten
und sollte demnach binnen 30 Minuten umsetzbar sein.

ACHTUNG: Es ist generell ratsam, Arbeiten an Fahrzeugen von
Fachleuten durchführen zu lassen. Ebenfalls kann die Montage
durch einen Laien durchgeführt werden, jedoch übernehmen wir
in diesem Fall keinerlei Haftung für das Produkt.

Nur ein fachgerechter und vollständig nach unserer Anleitung
durchgeführter Umbau, ist für den Straßenverkehr zugelassen.

Benötigte Personen: 1
Benötigte Zeit (Stunden): 0,5 h

Die benötigten Hilfsmittel entnehmen Sie der Liste (Seite 3) "Was
Sie noch benötigen". Wir haben darauf geachtet, dass keinerlei
Spezialwerkzeug benötigt wird.

Wenn Sie Hilfe brauchen, organisieren wir gerne Ihren Einbau bei
einer unserer Partnerwerkstätten.

BMW 3er F30/F31 Heckdiffusor
ist mit folgenden Modellen kompatibel:

BMW F30 (2011 - 2015) Limousine

nur für Fahrzeuge mit M-Sportpaket / M-Technik ab Werk
Hinweis: Je nach Motorisierung unterschiedliche
Auspuffeinlässe vorhanden!

BMW F31 (2011 - 2015) Touring

nur für Fahrzeuge mit M-Sportpaket / M-Technik ab Werk
Hinweis: Je nach Motorisierung unterschiedliche
Auspuffeinlässe vorhanden!

LIEFERUMFANG:

1. 1 x Diffusor

(kompatibel ausschließlich mit originaler M-Stoßstange
oder unserem Umbau Paket)

WAS SIE NOCH BENÖTIGEN:**Werkzeug**

1 x Kreuzschraubendreher

Anbaumaterial

7 x selbstschneidende Kreuzschrauben



EINBAU:**1. Heckdiffusor montieren**

- 1.01. Den Heckdiffusor in geeigneter Montageposition am Fahrzeug bringen und unterhalb einclippen.
- 1.02. Den Heckdiffusor oberhalb der Stoßstange an Original Befestigungspunkten anschrauben.
- 1.03. Den Heckdiffusor auf Festigkeit prüfen.

