



DM AUTOTEILE

Anleitung F36 Heckstoßstange



§ 22 31588

BITTE BEACHTEN!

Sehr geehrter Kunde,

diese Anleitung soll helfen,
die DM Autoteile BMW 4er F36 Heckstoßstange und ihre
Komponenten an Ihrem Fahrzeug einfach und schnell zu montie-
ren. Grundvoraussetzung für einen reibungslosen Umbau ist die
Benutzung einer Hebebühne. Um Beschädigungen zu vermeiden,
empfehlen wir, den Umbau mit einer weiteren Person durch zu
führen. Der Einbau erfolgt an den original Befestigungspunkten
und sollte demnach binnen weniger Stunden umsetzbar sein.

ACHTUNG: Es ist generell ratsam, Arbeiten an Fahrzeugen von
Fachleuten durchführen zu lassen. Ebenfalls kann die Montage
durch einen Laien durchgeführt werden, jedoch übernehmen wir
in diesem Fall keinerlei Haftung für das Produkt.

Nur ein fachgerechter und vollständig nach unserer Anleitung
durchgeführter Umbau, ist für den Straßenverkehr zugelassen.

Benötigte Personen: 1 – 2

Benötigte Zeit (Stunden): 1 – 2 h

Die benötigten Hilfsmittel entnehmen Sie der Liste (Seite 3) "Was
Sie noch benötigen". Wir haben darauf geachtet, dass keinerlei
Spezialwerkzeug benötigt wird.

Wenn Sie Hilfe brauchen, organisieren wir gerne Ihren Einbau bei
einer unserer Partnerwerkstätten.

BMW 4er F36 Heckstoßstange
ist mit folgenden Modellen kompatibel:

BMW F36 (2013 – 2017) Gran Coupe
für Park Distance Control (PDC) vorbereitet.

Nicht passend für M4!

Nicht kompatibel für weitere Ausstattungsmodelle!

LIEFERUMFANG:**1. 1 x Heckstoßstange**

(für Fahrzeuge mit PDC vorbereitet.)

1 x Diffusor(kompatibel ausschließlich mit originaler M-Stoßstange
oder unserem Umbau Paket)**1 x original Reflektor links****1 x original Reflektor rechts****4 x PDC-Halter****1 x Abschlepphakenabdeckung für die Heckstoßstange****1 x Unterbodenschutz****WAS SIE NOCH BENÖTIGEN:****Werkzeug**

1 x Kleine Knarre mit 10er Nuss



1 x Kleine Knarre mit 25er Torx



1 x Kleine Knarre mit 30er Torx



1 x Kreuzschraubendreher

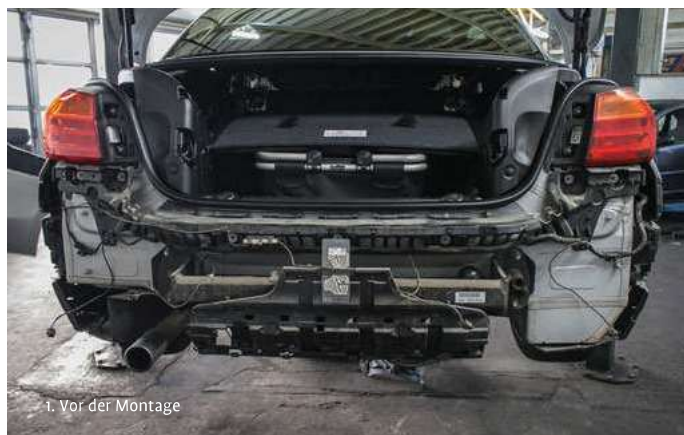
Anbaumaterial

7 x selbstschneidende Kreuzschrauben

EINBAU:**1. Vorarbeit / Alte Stoßstange abmontieren**

Zunächst gehen wir davon aus, dass an Ihrem Fahrzeug:

- 1.01. Original Stoßstange und PDC-Sensoren demontiert wurden.
- 1.02. Unsere F36 Heckstoßstange bereits lackiert ist.
- 1.03. Die Reflektoren schon in die Stoßstange eingeklipst wurden.
- 1.04. die mitgelieferten PDC-Halter schon in die Stoßstange eingeklebt wurden.

**2. Stoßstange montieren**

- 2.01. Die Stoßstange in geeigneter Montageposition am Fahrzeug anbringen. (siehe Abbildung 2)
- 2.02. Original PDC-Sensoren einrasten und anschließen.
- 2.02. Stoßstange an der oberen Kante mit 2 Schrauben befestigen. (siehe Abbildung 3)
- 2.03. Unterboden und Radkästen an die Stoßstange anschrauben. (siehe Abbildung 4)

**3. Heckdiffusor montieren**

- 3.01. Den Heckdiffusor in geeigneter Montageposition am Fahrzeug oberhalb einclippen.
- 3.02. Den Heckdiffusor unterhalb der Stoßstange an Original Befestigungspunkten verschrauben.
- 3.03. Den Heckdiffusor auf Festigkeit prüfen.
- 3.04. Die Abschlepphakenabdeckung einsetzen und an den Befestigungspunkten einrasten.

